สำหรับเฟอร์นิเจอร์เหล็ก

ตู้ล็อกเกอร์

ซ้าย ขวา

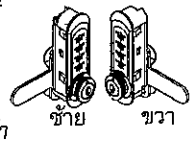

ซ้าย ขวา

ตู้แบบลิ้นชัก

ซ้าย ขวา





ตู้แบบบานเปิด

ซ้าย ขวา





สำหรับเฟอร์นิเจอร์ไม้

ตู้แบบบานเปิด

ซ้าย ขวา





ตู้แบบมีล้อ

ซ้าย ขวา





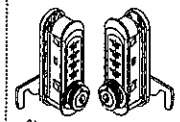

ซ้าย ขวา

ตู้แบบบานม้วน

COMBI-PERSONAL (No. 821)

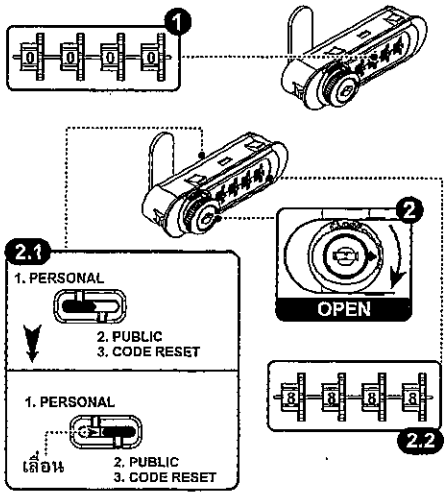

1. รหัสที่ตั้งจากโรงงาน คือ 0-0-0-0
2. เมื่อต้องการตั้งรหัสใหม่ ให้หมุนมือจับไปที่ตำแหน่งเปิด (OPEN)
   2.1 เลื่อนปุ่มด้านหลังให้ตรงตำแหน่ง 3. CODE RESET
   2.2 สามารถตั้งรหัสใหม่ได้เลย เช่น 8-8-8-8

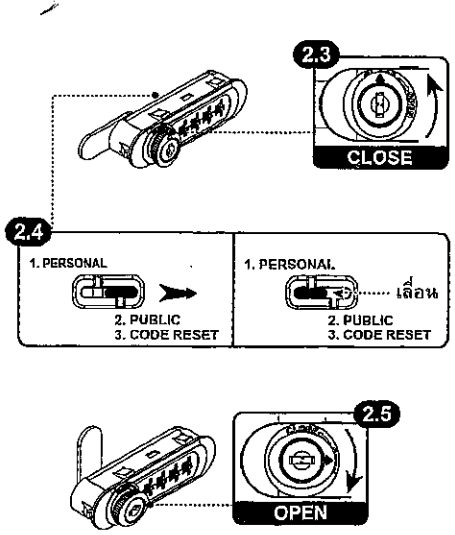

2.3 หมุนมือจับไปที่ตำแหน่งปิด (CLOSE)
2.4 จากนั้นเลื่อนปุ่มด้านหลังไปที่ตำแหน่ง 1. PERSONAL
2.5 หมุนมือจับกลับไปที่ตำแหน่งเปิด (OPEN)
เสร็จสิ้นการตั้งรหัสใหม่

หมายเหตุ : ขั้นตอนที่ 2 ถ้าลิ้นบังปุ่มด้านหลังอยู่ จะต้องถอดลิ้นออกก่อน

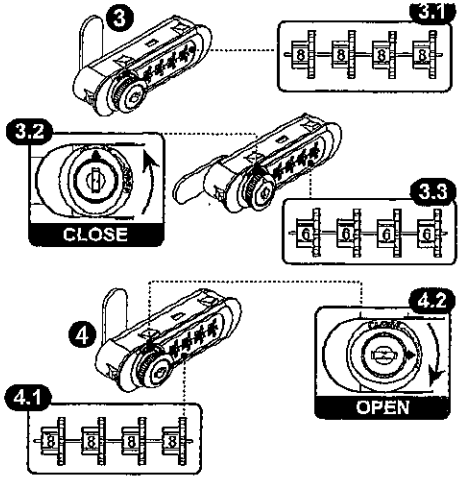

3. เมื่อต้องการล็อก
   3.1 เลื่อนรหัสตัวเลขให้ตรงกับรหัสที่ตั้งไว้ เช่น 8-8-8-8
   3.2 หมุนมือจับไปที่ตำแหน่งปิด (CLOSE)
   3.3 จากนั้นเลื่อนรหัสตัวเลขอีกครั้งเพื่อล็อก
4. เมื่อต้องการปลดล็อก
   4.1 เลื่อนรหัสตัวเลขให้ตรงกับรหัสที่ตั้งไว้ เช่น 8-8-8-8
   4.2 หมุนมือจับไปที่ตำแหน่งเปิด (OPEN)

5

PRIME MINISTER'S EXPORT AWARD 2006, 2012

★ THE BEST EXPORTER 2006
★ THAI OWNED BRAND 2006
★ THAI OWNED DESIGN 2006
★ THAI OWNED BRAND 2012

INTERNATIONAL ARCH OF EUROPE QUALITY AWARD 2011

IP CHAMPION 2011

Certificate No. TH03/3040

Certificate No. TH03/3039

6

ตัวช่วยล็อกสามารถเลือกชนิดได้

ด้านหน้า

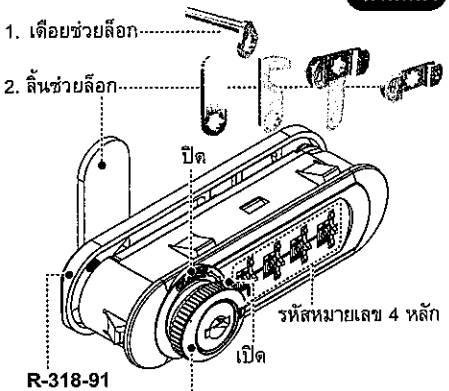

R-318-91
แผ่นสำหรับยึดไม้

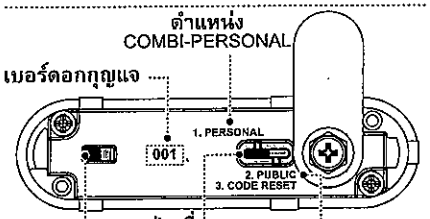

ช่องเรียกคืนหมายเลข
ตำแหน่ง COMBI-PUBLIC
ตำแหน่ง เปลี่ยนรหัส

7

Anti-Bacterial Plastic Key Cap
ปลอกกุญแจผสมสารยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย

ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียได้สูง 99%

ดอกสำหรับกู้รหัสเดิม

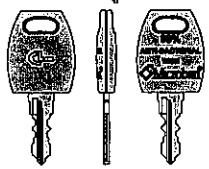

K-085-91-CG
(ANTIBACTERIAL)

Microban® antibacterial protection
สารยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย

R-349-91
(SPECIAL TOOL)

สำหรับรุ่น COMBI-PERSONAL (No. 821) เท่านั้น



แผ่นสำหรับยึดไม้

8

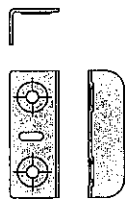

DK-041
(L-BRACKET)

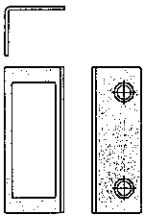

DK-0405
(L-BRACKET)



I-084

สำหรับความหนาไม้ 16-20 มม.



I-089

สำหรับความหนาไม้ 20-24 มม.



I-090

สำหรับความหนาไม้ 24-30 มม.



I-091

สำหรับความหนาไม้ 30-36 มม.

กรณีล็อครหัส
COMBI-PUBLIC (No. 822)

▲เมื่ออยู่ในตำแหน่งล็อก (CLOSE)

1. ใช้ดอกกุญแจไขแล้วปิดไปตามเข็มนาฬิกาจนสุด
2. เลื่อนหาตัวเลขจนกว่าจะไม่สามารถเลื่อนได้อีก ทำจนครบทั้ง 4 รหัส จะได้รหัสเดิมตามมา
3. หมุนดอกกุญแจทวนเข็มนาฬิกาจนสุด แล้วดึงดอกกุญแจออก ก็สามารถใช้งานได้ตามปกติ

การเปลี่ยนรหัส
COMBI-PUBLIC (No. 822)

1. รหัสที่ตั้งจากโรงงาน คือ 0-0-0-0
2. เมื่อต้องการตั้งรหัสใหม่
   2.1 หมุนมือจับไปที่ตำแหน่งเปิด (OPEN)
   2.2 สามารถตั้งรหัสใหม่ได้เลย เช่น 8-8-8-8 เสร็จสิ้นการตั้งรหัสใหม่

การล็อครหัส
COMBI-PUBLIC (No. 822)

3. เมื่อต้องการล็อก
   3.1 หมุนมือจับไปที่ตำแหน่งปิด (CLOSE)
   3.2 จากนั้นหมุนรหัสตัวเลขอีกครั้งที่ล็อก
4. เมื่อต้องการปลดล็อก
   4.1 เลื่อนรหัสตัวเลขให้ตรงกับที่ตั้งไว้ เช่น 8-8-8-8
   4.2 จากนั้นให้หมุนมือจับไปที่ตำแหน่งเปิด (OPEN)

หมายเหตุ: กุญแจ COMBI-PUBLIC สามารถเปลี่ยนรหัสได้เฉพาะเมื่ออยู่ในตำแหน่งเปิด (OPEN) เท่านั้น

กรณีลืมรหัส
COMBI-PERSONAL (No. 821)

1. ใช้เครื่องมือพิเศษที่ติดมากับชุดกุญแจ เสียบในช่องเรียกคืนหมายเลข (RETURN NUMBER) จนสุดแล้วปล่อยค้างไว้
2. เลื่อนหาตัวเลขไปจนกว่าจะไม่สามารถเลื่อนได้อีก ทำจนครบทั้ง 4 รหัส จะได้รหัสเดิมตามมา
3. ดึงเครื่องมือพิเศษออก ก็สามารถใช้งานได้ตามปกติ

การเปลี่ยนรหัส
COMBI-PERSONAL (No. 821)

1. ใช้ดอกกุญแจไขแล้วปิดไปตามเข็มนาฬิกาจนสุด
2. เลื่อนหาตัวเลขจนกว่าจะไม่สามารถเลื่อนได้อีก ทำจนครบทั้ง 4 รหัส จะได้รหัสตามต้องการ
3. หมุนดอกกุญแจทวนเข็มนาฬิกาจนสุด แล้วดึงดอกกุญแจออก ก็สามารถใช้งานได้ตามปกติ

การล็อครหัส
COMBI-PERSONAL (No. 821)

▲เมื่ออยู่ในตำแหน่งล็อก (CLOSE)

1. กุญแจอยู่ในตำแหน่งเปิด (OPEN)
2. สามารถตั้งรหัสใหม่ได้เลย เช่น 8-8-8-8
3. หมุนมือจับไปที่ตำแหน่งปิด (CLOSE)

การเปลี่ยนรหัส
COMBI-PERSONAL (No. 821)

1. กุญแจอยู่ในตำแหน่งเปิด (OPEN)
2. เลื่อนปุ่มด้านหลังไปที่ตำแหน่ง 2. PUBLIC เพื่อเปลี่ยนระบบเป็น COMBI-PUBLIC

หมายเหตุ : ขั้นตอนที่ 2 ถ้าลืมบังปุ่มด้านหลังอยู่

การล็อครหัส
COMBI-PERSONAL (No. 821)

4. เลื่อนปุ่มด้านหลังไปที่ตำแหน่ง 1. PERSONAL
5. ทำการหมุนมือจับไปที่ตำแหน่งเปิด (OPEN) เพื่อเปลี่ยนเป็นระบบ COMBI-PERSONAL

หมายเหตุ : ขั้นตอนที่ 4 ถ้าลืมบังปุ่มด้านหลังอยู่